



## Lettiera per bovini

### Istruzioni per la posa


Una cuccetta Eco-bedding è composto da:

- materassino in agglomerato di poliuretano espanso
- telo per uso zootecnico


Per il fissaggio servono tasselli tipo “Fischer” completi di rondella (10 per ogni cuccetta)

La pendenza consigliata del piano di appoggio deve essere almeno del 3% per permettere il regolare deflusso dei liquidi.


1) Srotolare il telo per tutta la fila di cuccette, appoggiandolo per circa 20 cm. sul lato posteriore della cuccetta ed adagiando la restante parte lungo la corsia di passaggio. Il modello De Luxe va posato lasciando la parte in gomma rivolta verso l'alto.

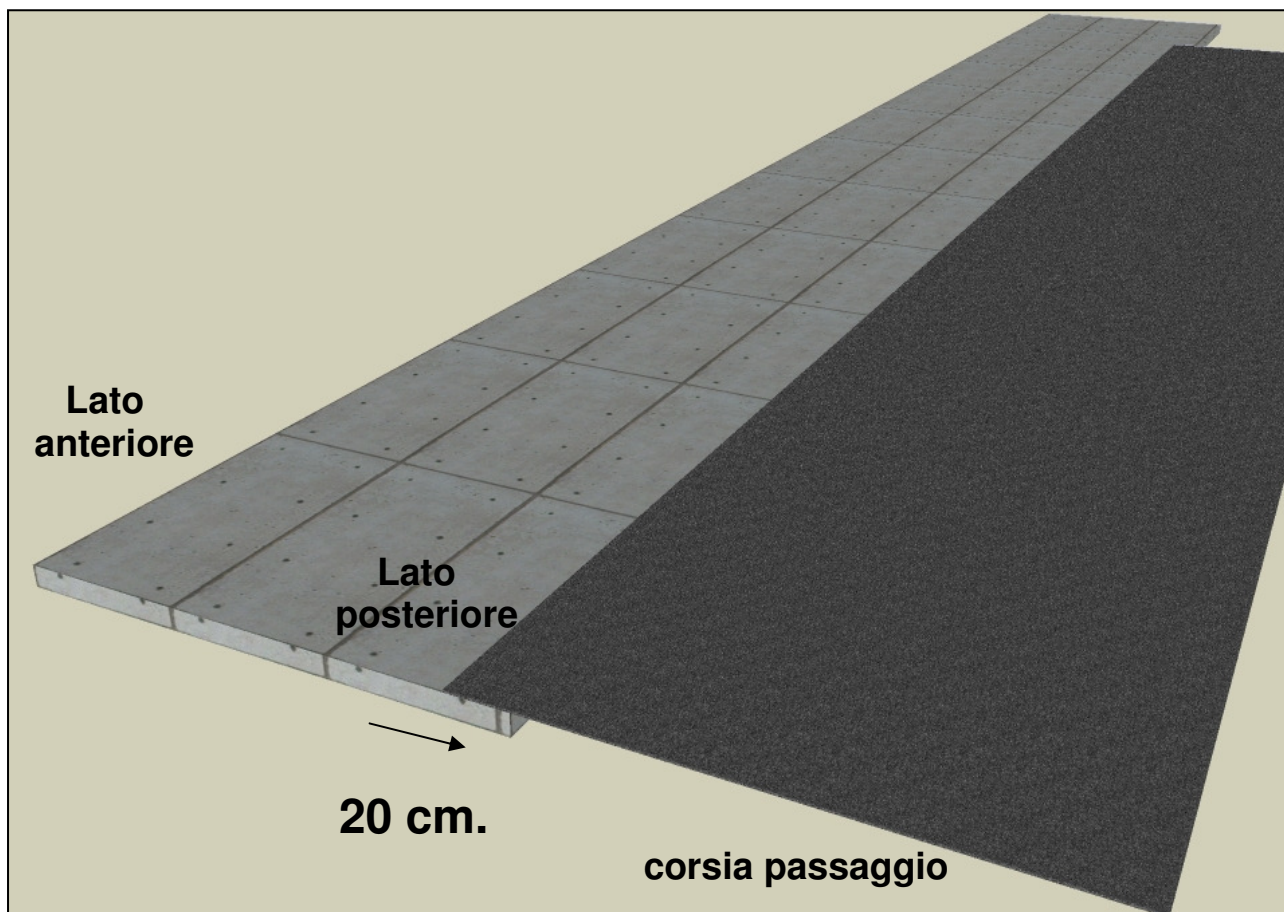

2) Fissare il telo con i tasselli tenendoli ad una distanza di circa 25 cm. l'uno dall'altro.

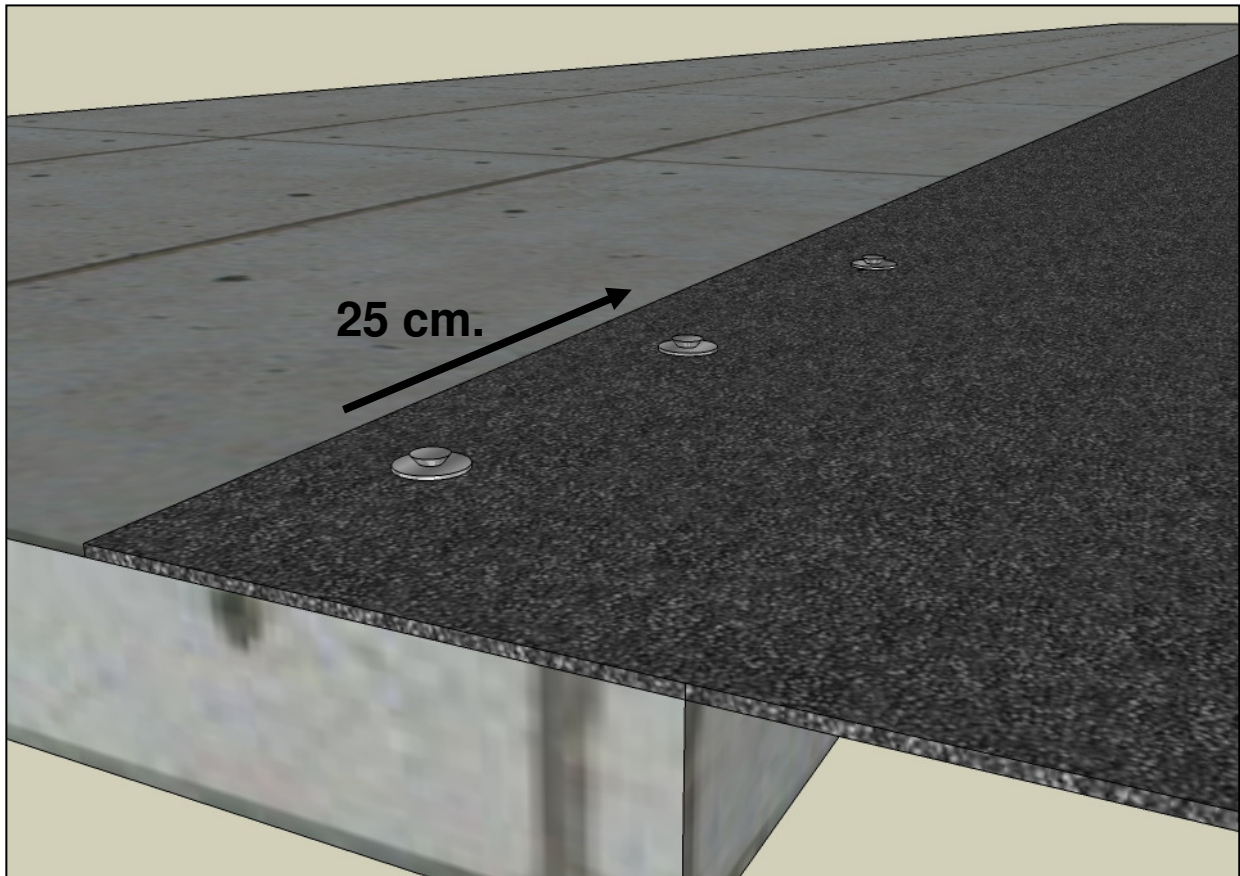


3) Appoggiare i materassini uno accanto all'altro ricoprendo tutta la fila di cuccette senza lasciare spazi vuoti

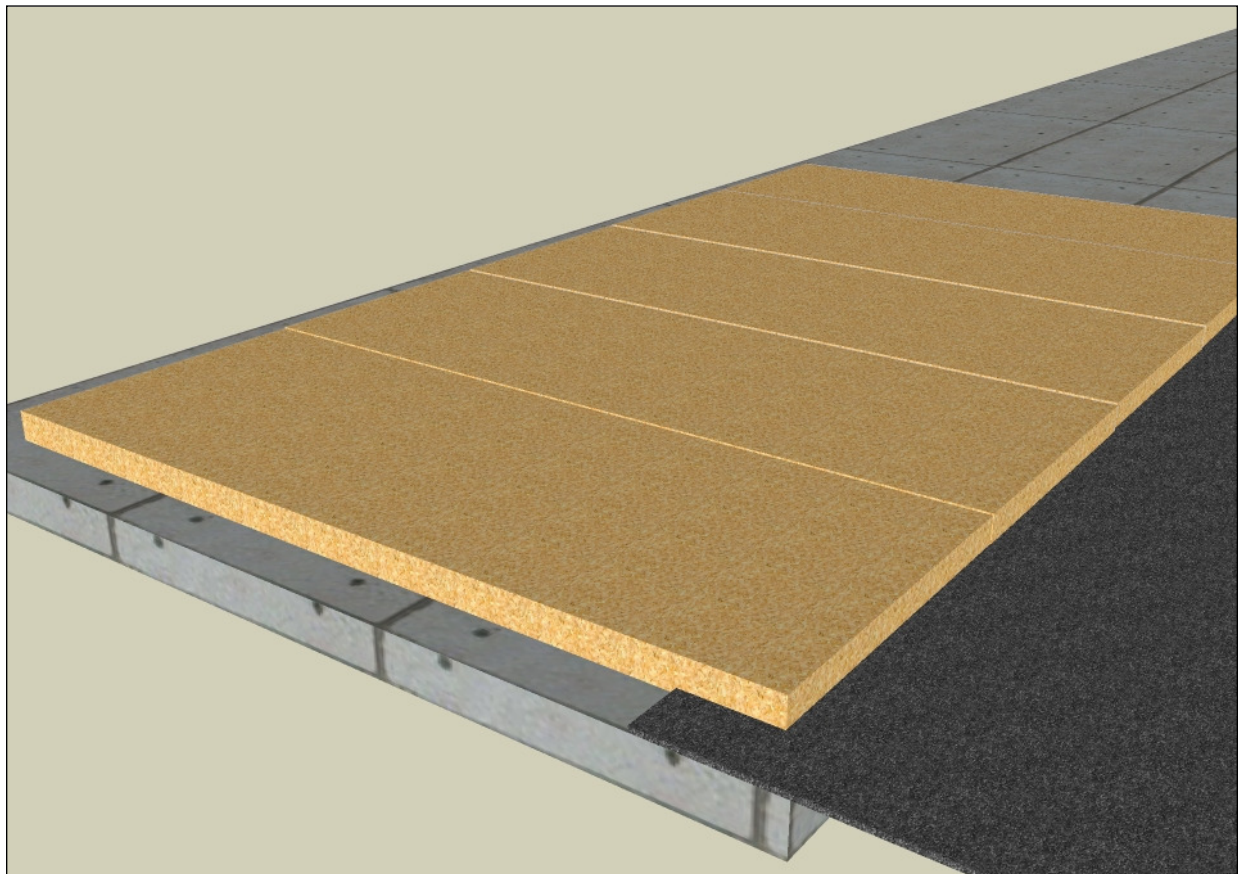




4) Ricoprire i materassini tirando il telo fino al lato anteriore della cuccetta.

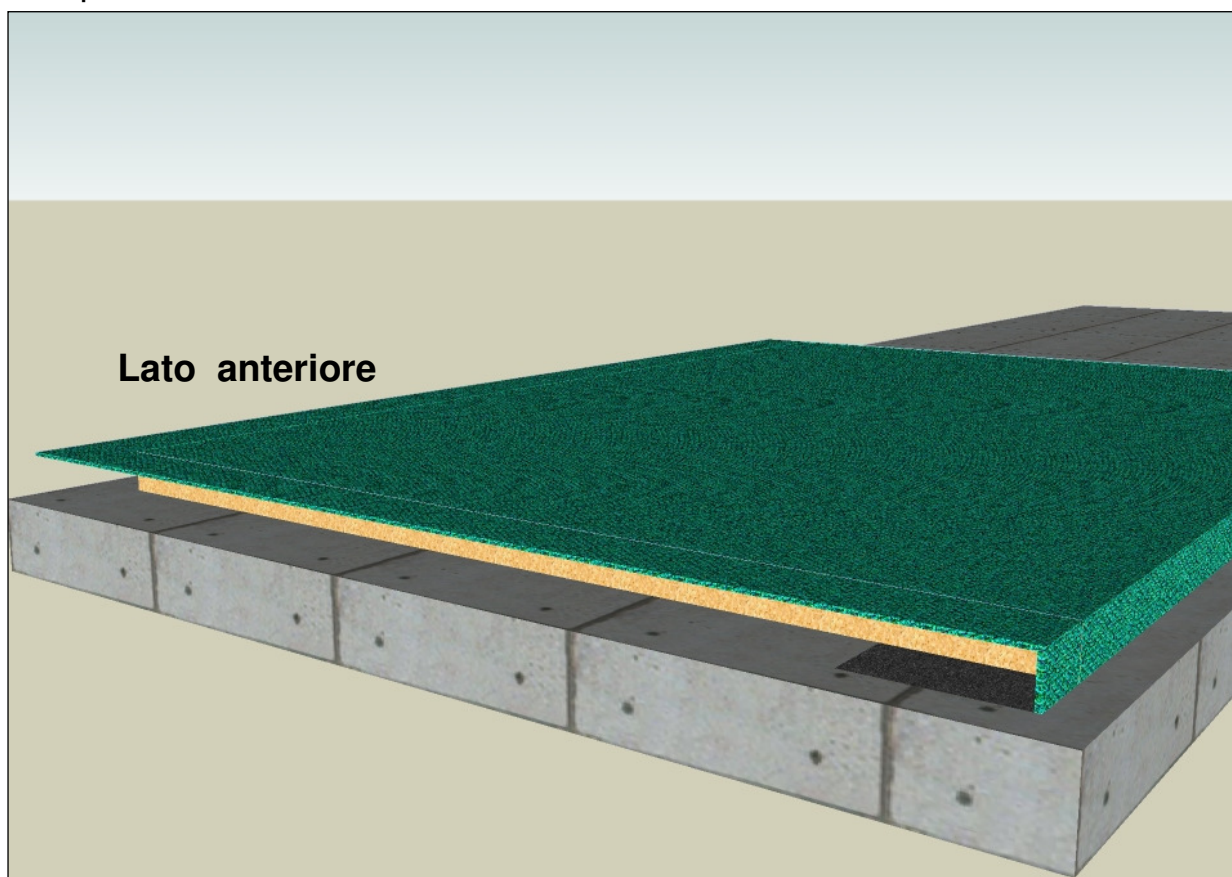

5) Fissare il telo lungo il lato anteriore utilizzando un tassello ogni 25 cm. Mantenete il telo sempre ben teso aiutandovi con una pinza: durerà più a lungo e permetterà un miglior scorrimento dei liquidi. All'occorrenza sul lato anteriore si può prevedere anche l'utilizzo di una piattina di acciaio per un migliore fissaggio del telo. Chiudere anche la parte laterale di inizio della fila di cuccette fissando un tassello ogni 50 cm. circa

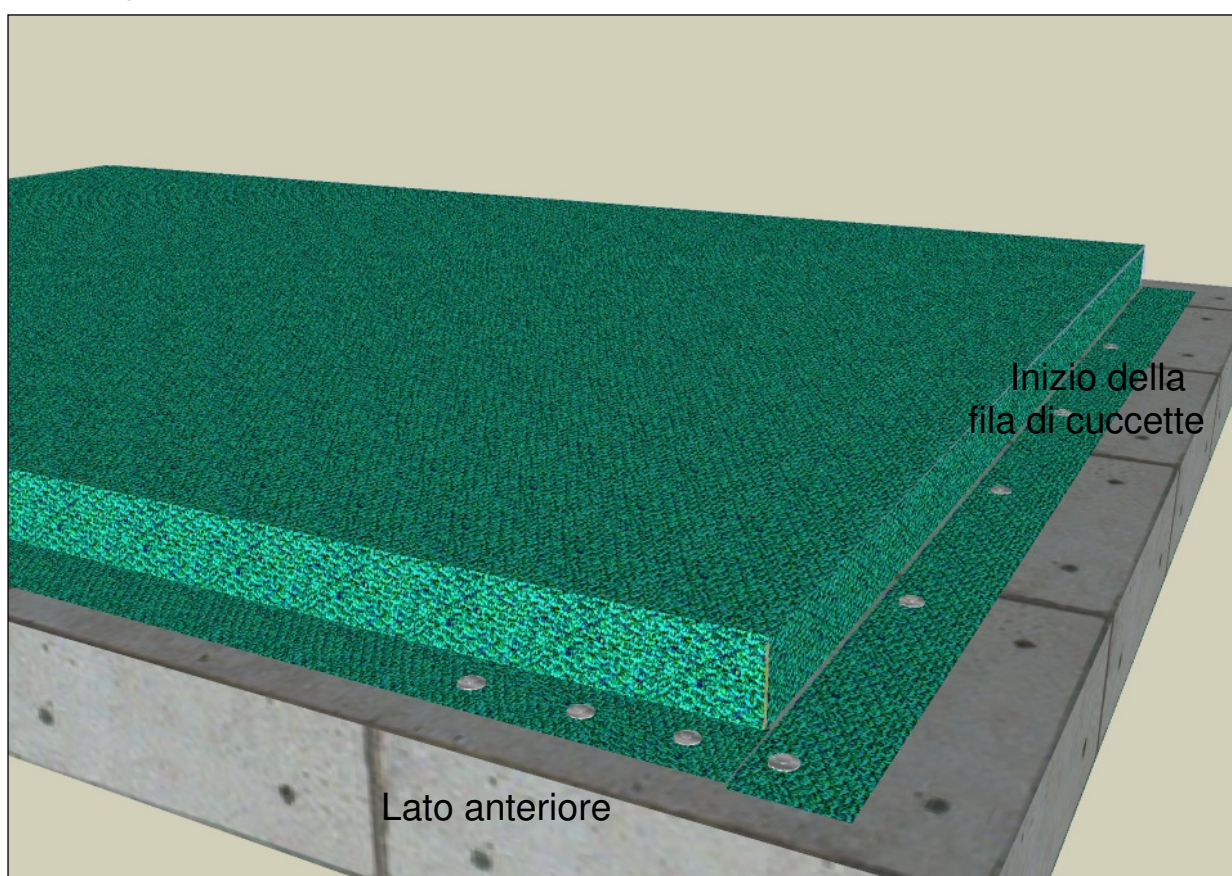



Uno strato di segatura steso sopra al telo contribuisce a tenere l'animale asciutto ed aggiunge ulteriore comfort alla lettiera.

